

SUPERROOF SMART FENCE -PUUTARHA-AITA


Malli 1218-01



Hyvä asiakas

Onnittelut uuden Superroof-tuotteen hankinnasta! Toivomme, että siitä on sinulle paljon iloa. Superroof-tuotepakkaus sisältää paljon pieniä osia. Jotta niitä ei joutuisi vahingossa hukkaan, pakkausmateriaalia ei kannata hävittää ennen kuin tuote on koottu. Tuotteen osia voi olla kiinnitetty pakkaukseen. Poista tuote pakkauksesta varovasti, jotta osia ei vaurioidu. Lue asennusohje huolellisesti ennen tuotteen kokoamista ja käyttöönottoa. Pakkausluettelo kannattaa käydä läpi heti pakkauksen avaamisen jälkeen.

Sisälllys

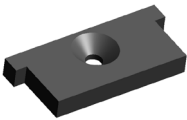 Smart-tolppa, 1 kpl Mitat: 950 x 80 x 80 mm Tuotenro 10170	 Aluslaatta, 20 kpl 3 mm paksu aluslaatta	 Aluslaatan ruuvi, 2 kpl Ø 3,2 x 11 mm	 Peitelista, 2 kpl Alumiinipeitelista tolpan rajaan
 Asennusruuvi, 4 kpl Ø 6,2 x 50 mm sis. Ø 10 x 50 mm tulpat	 Korkeussäätökiinnike, 2 kpl Kiinnike ruuveineen levyn korkeuden säättämiseksi tolmissa	 Tolpanhattu, 1 kpl Musta, muovinen tolpanhattu	

Mittapiirustus sekä muita tärkeitä mittoja ja tietoja




15–16 mm paksu puu/WPC-komposiitti:
katkaisu 86,8 cm:n mittaan

20–21 mm paksu puu/WPC-komposiitti:
katkaisu 87 cm:n mittaan

TÄRKEÄÄ:

- Saa käyttää AINOASTAAN tuulensuojana/puutarha-aitana, Ei suoja-aitana/kaiteena
- Korkeus maasta enintään 40 cm
- Tuuliolosuhteet: kestää enintään 20 m/s
- Asennetaan pysty- ja vaakasuoraan KIINTEÄLLE alustalle (ei pihakivien päälle)

SMART FENCE -AIDAN KOKOAMINEN

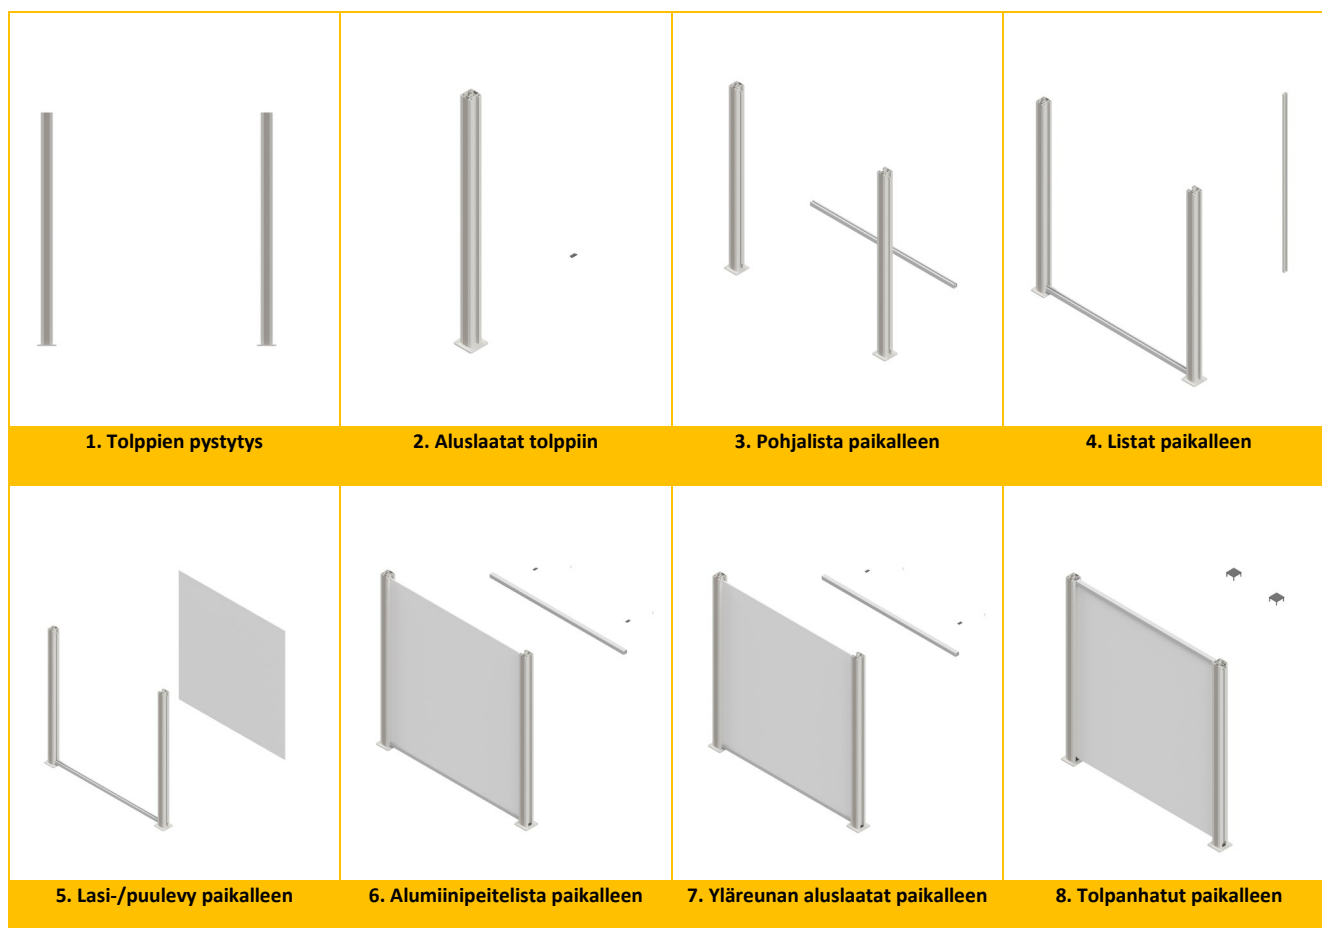

Jos haluat nostaa puun/WPC-komposiitin yli 3 cm:n korkeudelle maasta, lue ensin kohta 9!

Kohdissa 3 ja 6 lisätarvike, tuotenro 10174, alumiinilista.

Kokoaminen

1. Tolppien pystytys: Mittaa terassi tai muu alue, jolle puutarha-aita sijoitetaan. Aidan tolppien väli on 90 cm keskeltä keskelle (muista laskea ensimmäiselle ja viimeiselle tolपालle 4 cm enemmän leveyttä). Pystytä ensimmäinen tolppa asettamalla se pystysuoraan kiinteälle alustalle, joka on enintään 40 cm irti maasta. Merkitse sen jälkeen jalustan reikien paikat ja poraa alustaan reiät Ø 10 mm:n kiviterällä (jos alusta on betonia). Laita toimitukseen sisältyvät tulpat reikiin. Kiinnitä tolppa tulppiin upotettavilla Ø 6,2 mm:n ruuveilla. Jos alusta on puuta (vähintään 50 mm paksu kiinteä puualusta), älä esiporaa reikiä vaan kiinnitä tolppa ruuveilla suoraan alustaan. Mittaa tolppien väli eli 90 cm ensimmäisen tolpan keskikohdasta seuraavan tolpan keskikohtaan. Pystytä seuraava tolppa samoin kuin ensimmäinen. Huomaa, että tolissa on kolme uraa, joiden mukaisesti niitä voidaan käyttää pääty-, T- tai kulmatolppana. Poista tolppasta vain käyttötarkoituksen mukainen urasuojus.

2. Aluslaatat tolppiin

– **Lasilevyn yhteydessä:** Laita pohjalle uraan vähintään yksi 3 mm:n aluslaatta lasilevyn tukemiseksi. Jos aluslaattoja laitetaan yhdeksän päällekkäin, lasilevy nousee pohjasta n. 2,7 cm. Aluslaatat voi kuitenkin jakaa pohjan ja yläreunan välille vapaasti, kunhan sekä pohjalla että yläreunassa on vähintään yksi aluslaatta. Alumiinilistojen yhteydessä aluslaattoja käytetään kolme vähemmän per lista.

– **Puun/WPC-komposiitin yhteydessä:** Laita pohjalle uraan vähintään yksi 3 mm:n aluslaatta levyn tukemiseksi. Suorareunaisia lautoja käytettäessä aluslaattoja voi käyttää myös lautojen välissä ilmavan ulkonäön aikaan saamiseksi. ÄLÄ ruuvaa aluslaattoja kiinni, sillä tolpat voivat kallistua vinoon puun/komposiitin laajentuessa kosteusvaihtelujen myötä.

3. Alumiininen pohjalista paikalleen (siirry kohtaan 4, jos et käytä alumiinilistoja):

- Laita uraan alumiinilista, tuotenro 10174, ura ylöspäin.

4. Kumilista paikalleen

– **Lasilevyn yhteydessä:** Laita toimitukseen sisältyvät lasilistat pohjalle uraan aluslaattoja vasten. Varmista kuitenkin ensin mittaamalla, että listan pituus on 92 cm (lyhennä tarvittaessa enintään 92 cm:n mittaan). Alumiinilistoja käytettäessä jokaista alumiinilistaa kohden voi lyhentää 10 mm.

– **15–16 mm paksun puun/komposiitin yhteydessä:** Laita uraan kumilista, tuotenro 10171.

– **21 mm paksun puun/komposiitin yhteydessä:** Siirry kohtaan 5.

5. Lasi/puu/komposiitti paikalleen

– **Lasilevyn yhteydessä:** Ennen lasilevyn asettamista kumilistan uraan sivele ura astianpesuaineella, sillä se helpottaa paikalleen laittoa. Aseta lasilevy pystysuorassa varovasti reunauriin kahden henkilön voimin.

– **15–16 mm paksun puun/komposiitin yhteydessä:** Ennen puun/komposiitin asettamista kumilistan uraan sivele ura astianpesuaineella, sillä se helpottaa paikalleen laittoa. **Katkaise puu/komposiitti 86,8 cm:n mittaan, sillä sille on varattava pituussuunnassa vähintään 3 mm laajenemisvaraa kosteuselämisen vuoksi.**

– **21 mm paksun puun/komposiitin yhteydessä:** Katkaise puu/komposiitti 87 cm:n mittaan, sillä sille on varattava pituussuunnassa vähintään 3 mm laajenemisvaraa kosteuselämisen vuoksi.

6. Alumiinipeitelistat paikalleen (siirry kohtaan 7, jos et käytä alumiinilistoja):

Laita alumiinilista, tuotenro 10174, lasin yläreunan ylle alumiiniuraan. Laita yläreunan aluslaatta paikalleen ja poraa aluslaatan reiän läpi Ø 3,0 mm:n poralla. Kiinnitä alumiinilista molemmista päistään toimitukseen sisältyvillä Ø 3,2 x 11 mm:n ruuveilla. Siirry sen jälkeen kohtaan 8.

7. Yläreunan aluslaatta paikalleen: Laita yläreunan aluslaatta paikalleen.

8. Tolpanhattu paikalleen: Aseta tolpanhattu tolpan päähän ja naputtele sitä ylhäältä päin tasaisesti ja erittäin kevyesti kumivasaralla. Tolpanhatun päällä voi hyvin käyttää puukalikkaa lyöntejä vaimentamaan. Naputtele tolpanhattu varovasti ja tasaisesti pohjaan.

3

Nyt Superroof smart fence -aita on asennettu! Luethan myös alla olevat aidan hoito-ohjeet sen pitämiseksi hyvässä kunnossa.

9. Lautojen nostaminen ylöspäin: Jos haluat nostaa aidan täytteenä olevia lautoja ylöspäin yli 3 cm, käytä nostokiinnikkeitä ja toimitukseen sisältyviä ruuveja. Niillä voit nostaa lautojen alareunaa. Kiristä kiinnikkeiden ruuvit kunnolla ennen lautojen asentamista. Noudata sitten asennusohjeita kohdasta 2 alkaen.

SUPERROOF SMART FENCE -aitojen tarvikkeet

Tuotenro 10174, alumiininen
peite-/pohjalista



Tuotenro 10171, kumilista 15–16 mm
paksulle puulle/komposiitille



Tuotenro 10173, 6 mm paksu karkaistu
savulasi lasilistoiheen



Tuotenro 10172, 6 mm paksu
karkaistu kirkas lasi lasilistoiheen



Hanki tarvitsemasi puutavara/komposiitti rautakaupastasi.

Turvallisuus ja hoito-ohjeet

- Noudata käyttöohjetta ja siinä mainittua asennusjärjestystä. Aidan pystyttäminen on suositeltavaa hoitaa vähintään kahden hengen voimin, ja työssä on käytettävä asianmukaisia turvavarusteita.
- Varmista ennen poraamista, ettei alustassa ole piilossa putkia tai johtoja.
- Jos aita pystytetään puualustalle, varmista, että aluspuut ulottuvat koko rakenteen alalle (kantavan rakenteen on oltava vähintään 50 mm paksu; pelkkä terassilaudoitus ei kelpaa).
- Pidä lapset loitolla aidan pystytystyömaalta. Hävitä kaikki pakkausmateriaali asianmukaisesti.
- F&H Com A/S ei vastaa ihmisille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos aita on pystytetty tai asennettu väärin tai sitä on säilytetty tai käsitelty väärin.
- Värimuutoksia voi esiintyä ajan mittaan valon ja sääolojen vaikutuksesta.

Puhdistaminen

- Aidan voi puhdistaa miedolla astianpesuaineella. Puhdistamisen jälkeen se on huuhdeltava kylmällä vedellä. Liuotteiden tai muiden erikoispuhdistusaineiden käyttö tuotteen puhdistamiseen on kielletty.